



Manual auto provisioning Astra bureautoestellen.

Dit document is gemaakt voor Astra bureautoestellen die door Voip4all zijn voorzien van auto provisioning. Dit document laat print screens zien van een Astra 57i. Voor de modellen 51i, 53i en 55i geldt dezelfde werkwijze.

Na een stroomstoring of na onweer komt het soms voor dat een toestel niet meer werkt. Dit hoeft niet te betekenen dat het toestel stuk is. Meestal zijn er alleen een aantal instellingen in uw toestel "verdwenen". Om dit te herstellen gaat u in 3 stappen als volgt te werk:


Stap 1

- Zorg er voor dat u een computer heeft die zich in hetzelfde netwerk bevindt als uw toestel.
- Ga in het menu van het toestel via de "sleuteltoets"  aan de linkerkzijde van uw toestel.
- Navigeer vervolgens met de cursors  naar **Telefoonstatus > IP&MAC Adressen**
- U krijgt nu het IP-adres van uw toestel te zien. Bijvoorbeeld 192.168.1.15.
- Start nu de internet browser op uw computer en typ in de adresregel `http://` gevolgd door het IP-adres van het toestel. In dit voorbeeld **http://192.168.1.15**
- U krijgt nu een inlogscherm te zien waarin wordt verzocht om een inlognaam en een wachtwoord. De inlognaam is **admin**. Het standaard wachtwoord is **22222**
- U krijgt nu het volgende scherm te zien



<p>Status</p> <p> Systeeminformatie</p> <p>Bedrijf</p> <p> Wachtwoord</p> <p> Blokken Toestel</p> <p> Softkeys en XML</p> <p> Snelkeuze toetsenbord</p> <p> Telefoonboek</p> <p> Reset</p> <p>Basis instellingen</p> <p> Voorkeuren</p> <p> Account Configuratie</p> <p>Geavanceerde instellingen</p> <p> Netwerk</p> <p> SIP global</p> <p> Lijn 1</p> <p> Lijn 2</p> <p> Lijn 3</p> <p> Lijn 4</p> <p> Lijn 5</p> <p> Lijn 6</p> <p> Lijn 7</p> <p> Lijn 8</p> <p> Lijn 9</p> <p> Actie URI</p> <p> Configuratieserver</p> <p> Firmware-Update</p> <p> TLS ondersteuning</p> <p> 9934x Ondersteuning</p>	<p>Systeeminformatie</p> <p>Netwerkstatus</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Attribuut</th> <th>LAN Port</th> <th>PC Poort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Link status</td> <td>Up</td> <td>Down</td> </tr> <tr> <td>Onderhandeling</td> <td>Auto</td> <td>Auto</td> </tr> <tr> <td>Snelheid</td> <td>100 Mb/s</td> <td>10 Mb/s</td> </tr> <tr> <td>Duplex</td> <td>Vol</td> <td>Half</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hardware-Informatie</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Attribuut</th> <th>Waarde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MAC-Adr. tst</td> <td>00-08-5D-1A-95-B8</td> </tr> <tr> <td>Platform</td> <td>6757i Revision 0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Firmware-Informatie</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Attribuut</th> <th>Waarde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Firmware Version</td> <td>2.5.0.82</td> </tr> <tr> <td>Firmware-Release-Code</td> <td>SIP</td> </tr> <tr> <td>Boot-Version</td> <td>2.0.1.1055</td> </tr> <tr> <td>Datum/Tijd</td> <td>Mar 11 2009 15:24:40</td> </tr> </tbody> </table> <p>SIP Status</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lijn</th> <th>SIP Account</th> <th>Status</th> <th>Backup registrar gebruikt?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Attribuut	LAN Port	PC Poort	Link status	Up	Down	Onderhandeling	Auto	Auto	Snelheid	100 Mb/s	10 Mb/s	Duplex	Vol	Half	Attribuut	Waarde	MAC-Adr. tst	00-08-5D-1A-95-B8	Platform	6757i Revision 0	Attribuut	Waarde	Firmware Version	2.5.0.82	Firmware-Release-Code	SIP	Boot-Version	2.0.1.1055	Datum/Tijd	Mar 11 2009 15:24:40	Lijn	SIP Account	Status	Backup registrar gebruikt?	1				2				3			
Attribuut	LAN Port	PC Poort																																														
Link status	Up	Down																																														
Onderhandeling	Auto	Auto																																														
Snelheid	100 Mb/s	10 Mb/s																																														
Duplex	Vol	Half																																														
Attribuut	Waarde																																															
MAC-Adr. tst	00-08-5D-1A-95-B8																																															
Platform	6757i Revision 0																																															
Attribuut	Waarde																																															
Firmware Version	2.5.0.82																																															
Firmware-Release-Code	SIP																																															
Boot-Version	2.0.1.1055																																															
Datum/Tijd	Mar 11 2009 15:24:40																																															
Lijn	SIP Account	Status	Backup registrar gebruikt?																																													
1																																																
2																																																
3																																																

- Ga in het menu aan de linkerkant naar **Actie URI** . U krijgt nu het volgende scherm te zien.

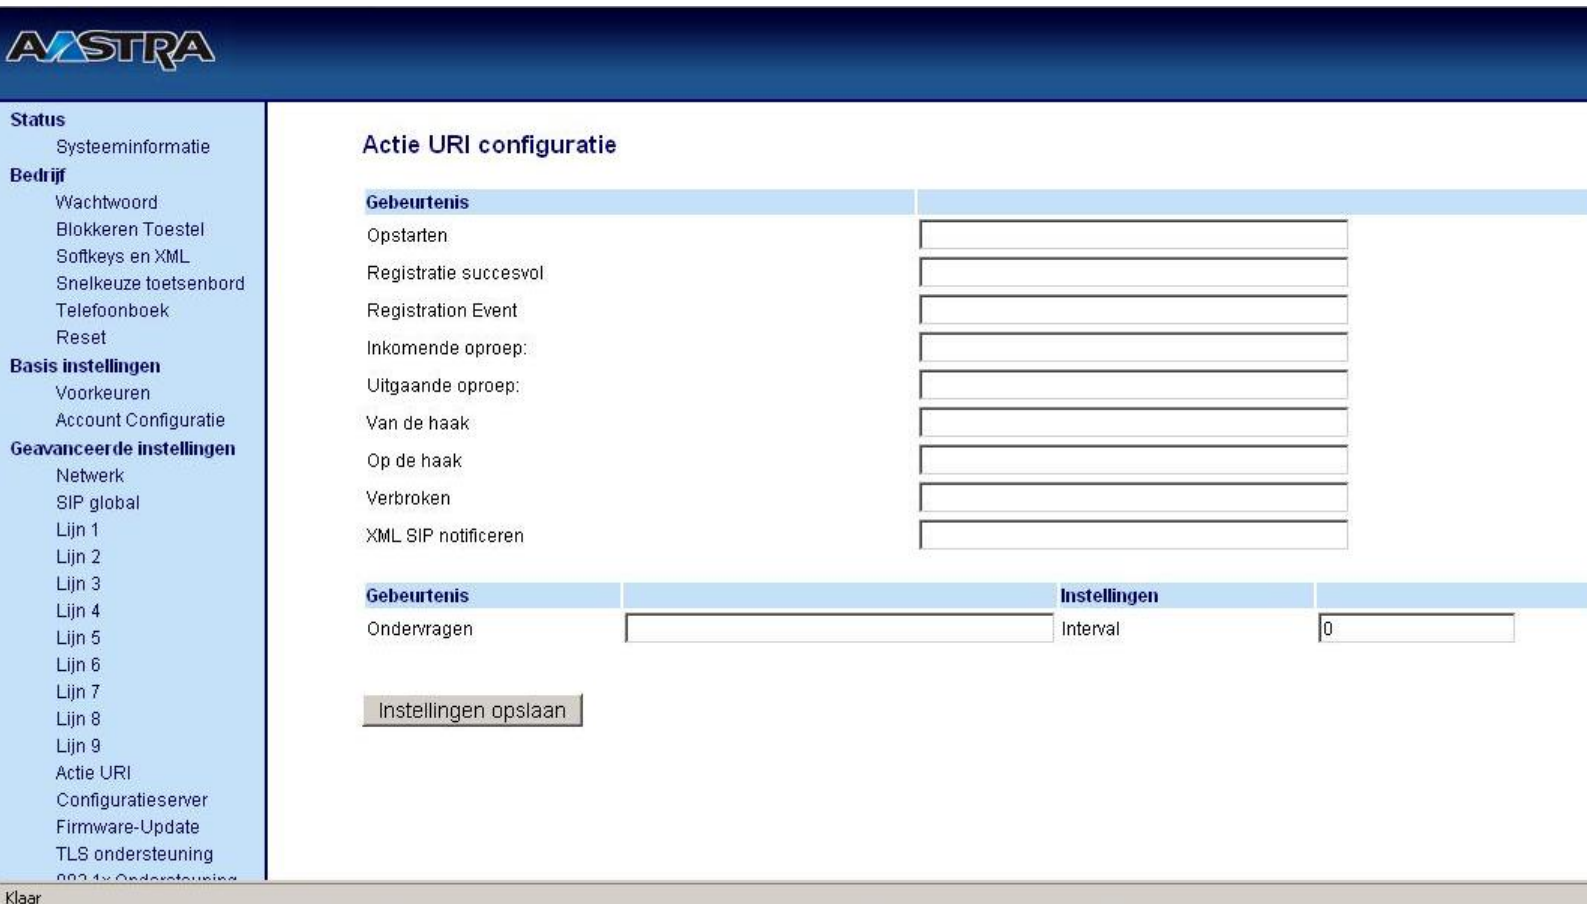

AASTRA

Status
Systeeminformatie

Bedrijf
Wachtwoord
Blokkeren Toestel
Softkeys en XML
Snelkeuze toetsenbord
Telefoonboek
Reset

Basis instellingen
Voorkeuren
Account Configuratie

Geavanceerde instellingen
Netwerk
SIP global
Lijn 1
Lijn 2
Lijn 3
Lijn 4
Lijn 5
Lijn 6
Lijn 7
Lijn 8
Lijn 9
Actie URI
Configuratieserver
Firmware-Update
TLS ondersteuning
99.1x Ondertuning

Actie URI configuratie

Gebeurtenis	Instellingen
Opstarten	
Registratie succesvol	
Registration Event	
Inkomende oproep:	
Uitgaande oproep:	
Van de haak	
Op de haak	
Verbroken	
XML SIP notificeren	
Gebeurtenis	Instellingen
Ondervragen	Interval 0

Instellingen opslaan

Klaar

- Kopieer of typ in de eerste regel achter **Opstarten** de hieronder vermelde link en klik daarna onderaan de pagina op **Instellingen opslaan**.


[http://provisioning.voip4all.eu/aastra/aastra_boot_script.php?c=\\$\\$SIPUSERNAME\\$\\$](http://provisioning.voip4all.eu/aastra/aastra_boot_script.php?c=$$SIPUSERNAME$$)

- U krijgt nu de melding **Configuratie opgeslagen**.

Vervolg stap 2 op de volgende pagina.

Stap 2

U gaat nu in het menu aan de linkerzijde naar **Configuratieserver**. U krijgt het volgende scherm te zien

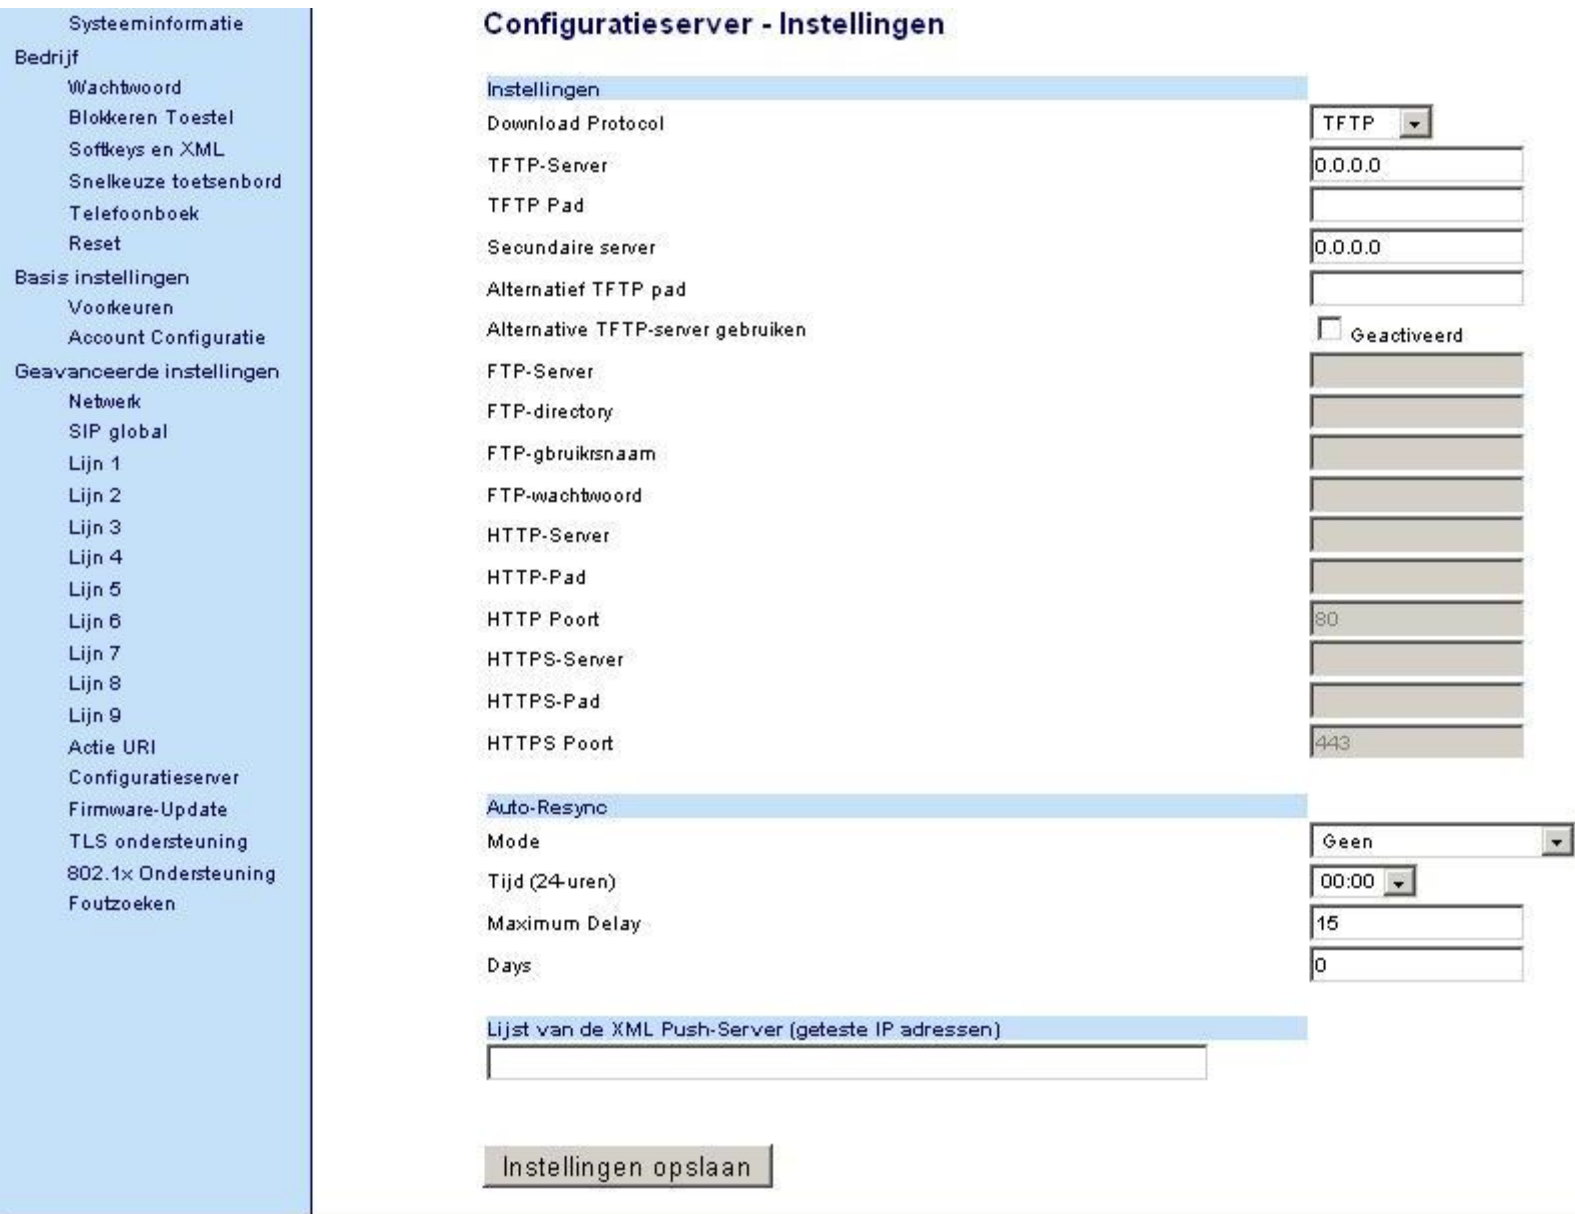

Klaar

Breng de volgende wijzigingen aan:

- Wijzig op de eerste regel het **Download Protocol** in: **HTTP**
- Typ of kopieer achter **HTTP-Server** deze link: **provisioning.voip4all.eu**
- Typ of kopieer achter **HTTP-Pad** deze tekst: **aastra/cpe**
- Vermeld achter **HTTP-Poort** het nummer: **80**

Als u alles juist heeft ingevuld ziet het scherm er uit zoals weergegeven op de volgende pagina.

Systeeminformatie
Bedrijf
Wachtwoord
Blokken Toestel
Softkeys en XML
Snelkeuze toetsenbord
Telefoonboek
Reset
Basis instellingen
Voorkeuren
Account Configuratie
Geavanceerde instellingen
Netwerk
SIP global
Lijn 1
Lijn 2
Lijn 3
Lijn 4
Lijn 5
Lijn 6
Lijn 7
Lijn 8
Lijn 9
Actie URI
Configuratie-server
Firmware-Update
TLS ondersteuning
802.1x Ondersteuning
Foutzoeken

Configuratie-server - Instellingen

Instellingen	
Download Protocol	HTTP
TFTP-Server	0.0.0.0
TFTP Pad	
Secundaire server	0.0.0.0
Alternatief TFTP pad	
Alternative TFTP-server gebruiken	<input type="checkbox"/> Geactiveerd
FTP-Server	
FTP-directory	
FTP-gebruiksnaam	
FTP-wachtwoord	
HTTP-Server	provisioning.voip4all.
HTTP-Pad	aastra/cpe
HTTP Poort	80
HTTPS-Server	
HTTPS-Pad	
HTTPS Poort	443
Auto-Resync	
Mode	Geen
Tijd (24 uren)	00:00
Maximum Delay	15
Days	0
Lijst van de XML Push-Server (geteste IP adressen)	
<input type="text"/>	
<input type="button" value="Instellingen opslaan"/>	

Klaar

Als alles juist is ingevuld klikt u onderaan de pagina op **Instellingen opslaan**
U krijgt vervolgens de melding **Provisioning afgesloten**.

Stap 3

U gaat nu in het menu aan de linkerkant naar **Reset** en u kiest vervolgens de eerste optie **Herstarten**. Het toestel start opnieuw op. Onderbreek daarbij geen enkele procedure! Het kan zijn dat het toestel nieuwe firmware ontvangt en daarna nog een keer opstart.

Als uw toestel na deze procedure nog niet werkt adviseren wij u om het toestel uit te zetten en na ca. 30 seconden opnieuw aan te sluiten op de netspanning. Als het toestel nog steeds niet werkt dient u contact met Voip4all op te nemen.